

Терморегулятор (далі ТР) може працювати з термодатчиком і без нього.

ТР дозволяє Вам встановити температуру рушникосушки і, якщо потрібно, задати час роботи рушникосушки з автоматичним вимкненням. Верхня кнопка «t°» налаштовує температуру, нижня – час роботи рушникосушки (таймер автоматичного вимкнення).

Вмикається рушникосушка будь-якою кнопкою. При чому, верхня кнопка «t°» увімкне перший температурний режим 60°C, а нижня кнопка Timer увімкне одночасно таймер на 2 години і режим 60°C.

ПРИМІТКА 1. Функція «Улюблений режим». Після автовимкнення по таймеру останній режим зберігається у пам'яті (температура та час таймера). Нижня кнопка «Timer» увімкне цей режим. Таким чином, ви можете вмикати свій улюблений режим роботи з таймером лише одним натисканням **нижньої** кнопки «Timer».

Оберіть потрібний **температурний режим** верхньою кнопкою «t°»¹:

із вбудованим термодатчиком: 60 → 55 → 50 → 45 → 40 → 35 → 30 → **OF** (вимкнено)²,

без термодатчика 60 → 50 → 40 → 35 → **OF** (вимкнено)²

Рушникосушка буде підтримувати задану температуру³.

На дисплеї відображається задана температура. Крапка в кінці означає, що в даний момент увімкнено нагрів.

Переглянути **фактичну температуру** рушникосушки можна натиснувши одночасно обидві кнопки. Відобразиться **t** і поточна температура рушникосушки.

Вимкнути рушникосушку можна, натискаючи верхню кнопку «t°» до появи індикації «OF» (вимкнено).

У вимкненому стані на дисплеї відображається тільки точка посередині.


За необхідністю можна задати **час роботи рушникосушки** нижньою кнопкою «Timer»:

2h → 4h → 6h → 8h → -- (постійний нагрів).


Через заданий час (2, 4, 6 або 8 годин) рушникосушка вимкнеться автоматично.

Під час роботи з таймером на дисплеї поперемінно відображається задана температура та залишок часу роботи рушникосушки.

В будь-який момент можна збільшити час роботи за таймером, натиснувши нижню кнопку «Timer». Також можна зменшити температурний режим верхньою кнопкою «t°»

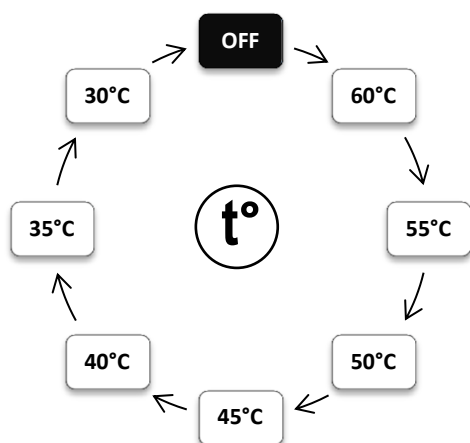

Мал. 1. Вибір режиму температури

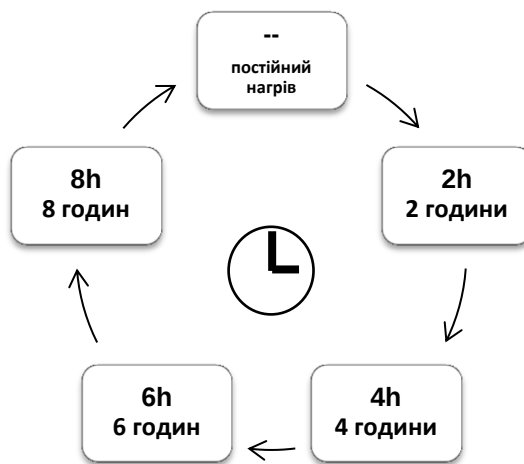

Мал. 2. Вибір режиму таймера

При зникненні живлення регулятор запам'ятає поточний режим і залишок часу таймера та відновить роботу рушникосушки в тому ж стані.

¹ без термодатчика доступні 3 температурні режими 55°C, 45°C, 35°C

² стан «OF» відміняє таймер

³ без термодатчика температура буде підтримуватись відповідним рівнем потужності.



Для **блокування або розблокування кнопок** затисніть одночасно обидві кнопки (~3 сек) до появи відповідної індикації **Lc** – заблоковано або **nL** – не заблоковано.

Терморегулятор має функцію «**Швидкий старт**» для прискореного розігріву⁴. Для швидкого виходу на режим на декілька хвилин вмикається повна потужність нагрівача з подальшим переходом на потужність заданого режиму.

Терморегулятор має **Еко-функцію**, яка захищає прилад від перегріву та допомагає знизити витрати електроенергії. Якщо дану функцію ввімкнено, то залишену на максимальній температурі рушникосушку регулятор автоматично через добу переведе в режим середньої температури.

Примітка: Для ввімкнення (або вимкнення) еко-функції потрібно утримуючи кнопку « t°/T » понад 2 секунди відключити та одразу підключити живлення рушникосушки і після появи індикації відпустити кнопку. Індикація з переходом «Ec» – еко-функцію ввімкнено, тільки «nE» – вимкнено.



⁴ функція «Швидкий старт» працює при роботі без термодатчика, коли нагрів регулюється обмеженням потужності.